

 **kletec**
Empiler efficacement



ANT20 TROLLEYLOADER TRAY STACKER



Spécifications :

- Mode chariot : selon le type de plateau, 30.000 œufs par heure
- Mode plateau : plateau d'œufs standard 5x6, 30.000 œufs par heure
- Consommation de l'air comprimé : 25l/min 6 bars
- Raccordement électrique : 380Vac+N+terre 10 ampères

 **kletec**

Votre contact

OVO' PARTNER, Philippe Bourdais
15 Rue de la Croix Rouge
35870 Le Minihic-sur-Rance

France +33 6 77 56 50 15

kletec.fr

ANT 20

kletec.fr



Accessible



Flexible

Chargeur de chariot ANT20 / empileuse de plateau combi 30-er

Cette machine est un système qui remplit automatiquement les chariots de plateaux d'incubation. L'ANT20 convient pour différentes marques/sortes de settertrays et peut aussi traiter des plateaux 30-er. Ce système, associé à une conditionneuse d'œufs à couver, place automatiquement les plateaux d'incubation remplis dans le chariot d'incubation ou le chariot de transport. Le traitement des plateaux d'œufs standard 6x5 est également disponible en option.



Propriétés de l'ANT20:

- Machine compacte. Grâce à sa conception unique, cette machine utilise intelligemment l'espace disponible.
- Convient pour toutes les sortes / marques de plateau d'incubation
- Traitement des plateaux d'œufs standards 6x5 en option
- Traitement en douceur de l'œuf.
- La machine est disponible en différents modèles, par ex. chariots de transport larges et longs settertrolleys.

Description du processus:

On place et on fixe le(s) chariot(s) dans l'ANT20. La machine reconnaît le chariot quand ce dernier est en place. L'opérateur peut à présent lancer le processus de chargement du chariot. On peut définir au préalable l'ordre de chargement dans l'ANT20.

L'ANT20 scanne le trolley et poursuit automatiquement vers les emplacements vides. Cela signifie qu'un chariot à moitié rempli peut être replacé dans la machine pour être complètement rempli.


Quand le chariot est rempli, la machine émet un signal et arrête le processus. Le chariot rempli peut ensuite être échangé par un nouveau chariot.

Fonctionnement:

Avec la tête de la pince, l'ANT20 ôte le plateau d'incubation rempli de la conditionneuse d'œufs à couver. Les plateaux d'incubation sont ensuite positionnés à l'aide de pinces spéciales dans le chariot destiné à cet effet. Dès que toutes les positions sont remplies, le chariot rempli doit être remplacé par un chariot vide ou à moitié vide, après quoi, le processus recommence.

Flexibilité:

Avec l'option des plateaux standards 5x6, on peut empiler des tas de 6 plateaux sur un convoyeur tampon. Pour ce faire, il faut changer la tête de pince pour les plateaux et il faut placer un convoyeur tampon. Ce changement de pince s'effectue en quelques minutes, placement du convoyeur tampon compris. Ce convoyeur est placé dans la station de fixation du trolley et a une capacité tampon pour 6 tas de 6 pièces de plateaux 5x6. Le changement de la tête de pince et le placement du convoyeur tampon n'ont aucune conséquence sur les dimensions physiques de l'ANT20. Cette option est pratique au début et à la fin de chaque tour de ponte.

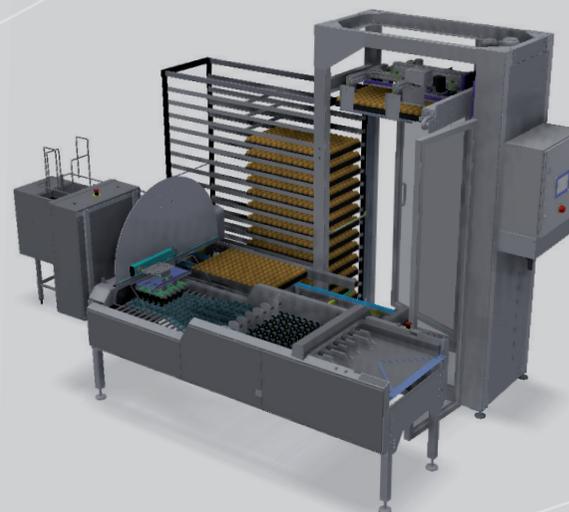

Compact



Compréhensible